

# Delta 8000 Thermostat Maître ou esclave :

## + Mon Thermostat delta 8000 est-il Maître Ou Esclave?

Le système multizone permet le contrôle de la température pièce par pièce avec présence d'un thermostat dans chacune d'entre elles.

Dans le cas de 5 pièces à gérer, il y aura donc 5 thermostats, parmi lesquels seul 1 sera déclaré en Maître (pour permettre de gérer la bascule chauffage/rafraîchissement au moment du changement de saison) et 4 autres thermostats appelés Esclave.


Pour savoir si mon thermostat est déclaré en Maître ou Esclave, faire un appui bref sur le bouton Mode afin de le passer en mode veille, suivi d'un appui de 5 secondes sur le même bouton :

- Si le thermostat affiche **OFF** et **Heat/cool** en bas à gauche = **Thermostat Maître**



**Thermostat Maître**


- Si après l'appui bref sur le bouton Mode, le thermostat passe en mode **veille directement** = **Thermostat Esclave**

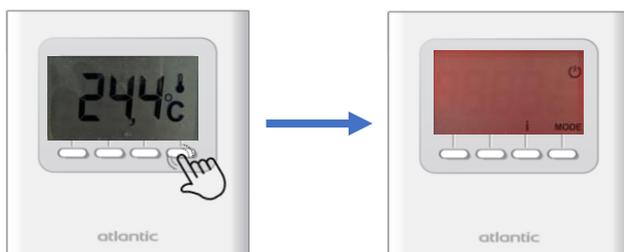

**Thermostat Esclave**

## + Comment faire basculer mon système multizone en froid ou en chaud?

Sur le thermostat Maître en mode veille, appuyer 5 secondes sur le bouton en bas à gauche de l'écran en dessous de l'icône **HEAT COOL**.  
En mode chauffage, l'écran sera en couleur **rouge**.  
En mode rafraîchissement, l'écran sera en couleur **bleu**.  
A savoir que dès que l'on change le mode sur le thermostat Maître, celui-ci modifie le mode de tout les thermostats Esclaves....

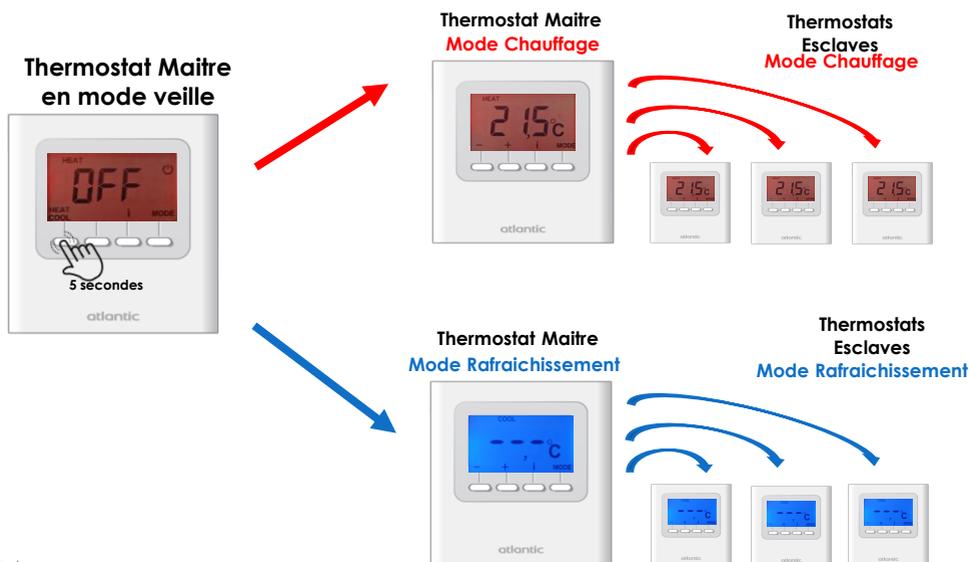

### Astuces :

Le thermostat peut être verrouillé ou déverrouillé. Pour le verrouiller ou déverrouiller, appuyer 5 secondes sur le bouton  depuis l'écran principal.

