

Comment activer le rafraîchissement sur un système multizone (contrôle pièce par pièce)

+ Comment reconnaître un **système multizone**?

- Nous avons deux éléments qui composent le système : **une centrale multizone** et la ou les **sondes ambiance(s)** pour réguler l'installation en pièce par pièce.

Centrale multizone



Sonde ambiance




- Nous avons la possibilité d'avoir une antenne câblée sur la pompe à chaleur couramment appelée **le RF6450** pour permettre de démarrer de façon automatique la Pac en chauffage ou en rafraîchissement via le Thermostat master.

RF6450



Exemple d'installation

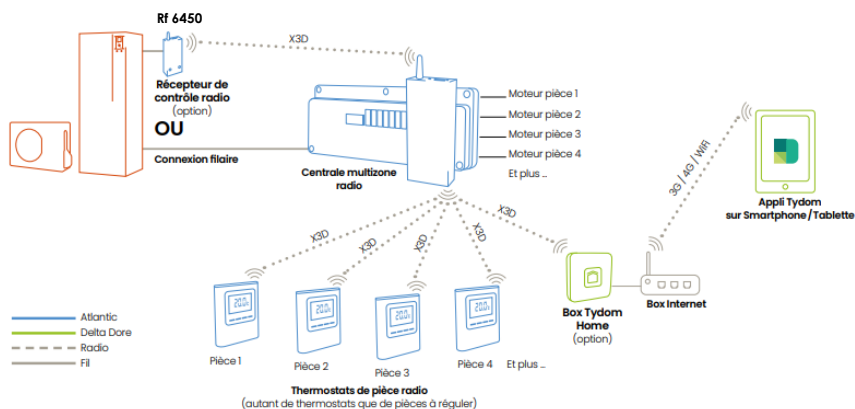



Démarrage Rafraichissement sans RF 6450:



- Première étape, il faut basculer le système multizone en rafraichissement via le **Thermostat Master** (voir le FAQ « [Mon thermostat delta 8000 est il maître ou esclave?](#) » ):
 - Sur le thermostat master lors de l'affichage de la température, appuyer 5 secondes sur le bouton « **Mode** ».
 - L'écran du thermostat passe en veille avec « Off » et « Heat/Cool ».
 - Appuyer 5 secondes sur le bouton de gauche « Heat/Cool », votre thermostat basculera sur la couleur bleue correspondant au mode rafraichissement.



- Mettre votre consigne d'ambiance sur votre thermostat avec les touches « - » OU « + ».

- Deuxième étape,, il faut suivre la procédure ci-dessous sur l'afficheur de la PAC :

- Accéder au menu



Fonctions actives	
Confort intérieur	Chauffage
Zone 1	Marche
Zone 2	Marche
Eau chaude	Marche

- Entrer dans « **FONCTIONS ACTIVES** », choisir « **CONFORT INTERIEUR** » (automatiquement en surbrillance).
- Appuyer une fois sur la molette puis tourner la molette pour choisir le mode désiré (**Chauffage** ou **Rafrâichissement**)
- Appuyer une fois sur la molette pour valider le choix.
- Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyer sur le bouton.



- Mettre une consigne sur vos thermostats, vos boucles sur le collecteur vont s'ouvrir et faire démarrer la Pac en rafraichissement. Si ce n'est pas le cas veuillez vous référer au FAQ « [Comment paramétrer le rafraichissement sur un système plafino](#) » ou se référer à [la Notice du boîtier Multizone](#) pour le paramétrage de celui-ci (contrôle des switches et paramétrage des thermostats).

+ Démarrage Rafraichissement avec RF 6450:



- Pour basculer le système multizone en rafraichissement, sur le **Thermostat Master** (voir le FAQ « [Mon thermostat delta 8000 est il maître ou esclave?](#) » ):
 - Sur le thermostat master lors de l'affichage de la température, appuyer le bouton « **Mode** ».
 - L'écran du thermostat passe en veille avec « Off » et « Heat/Cool ».
 - Appuyer 5secondes sur le bouton de gauche « Heat/Cool », votre thermostat basculera sur la couleur bleue correspondant au mode rafraîchissement.



-Mettre votre consigne d'ambiance sur votre Thermostat avec les touches « - » ou « + ».

- Mettre une consigne sur vos thermostats, vos boucles sur le collecteur vont s'ouvrir et faire démarrer la Pac en rafraichissement. Si ce n'est pas le cas veuillez vous référer au FAQ « [Comment paramétrer le rafraichissement sur un système plafino](#) » ou se référer à [la Notice du boîtier Multizone](#) pour le paramétrage de celui-ci (contrôle des switches et paramétrage des thermostats).