


FICHE AIDE AU DIAGNOSTIC

➤ Visualisation Défaut sur interface.

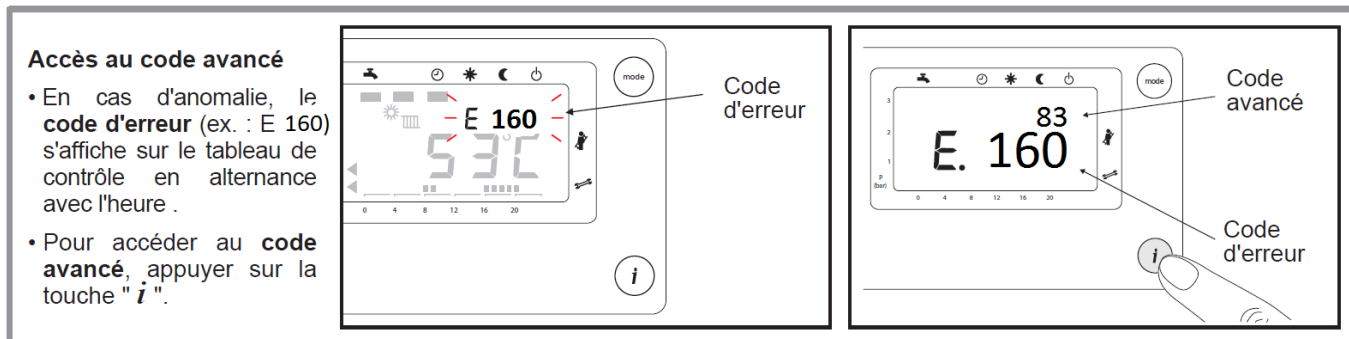

➤ Symptôme de la panne (E160).

Mise en sécurité total de l'appareil.

➤ Description de la panne (E160).

E 160 - Vitesse du ventilateur insuffisante	83	Seuil de vitesse non atteint pendant l'allumage.
	281, 282	Ventilateur sous le seuil de vitesse prévu.

➤ Produits concernés :

Pompe à chaleur Ou chaudières	Référence Produit
Perfinox 4000	021640/021641/021642.
Perfinox 4100	021741/021742/021743/021744.


➤ Vérification à faire au préalable.

-Vérifier le conduit d'évacuation des fumées.
 (État des joints, étanchéité du conduit, propreté du conduit, longueur et diamètre du conduit).

-Vérifier le conduit d'amenée d'air.
 (vérifier le bon emboîtement de la gaine du ventilateur jusqu'à l'échangeur).

FICHE AIDE AU DIAGNOSTIC

➤ Synoptique (dépannage avancé)

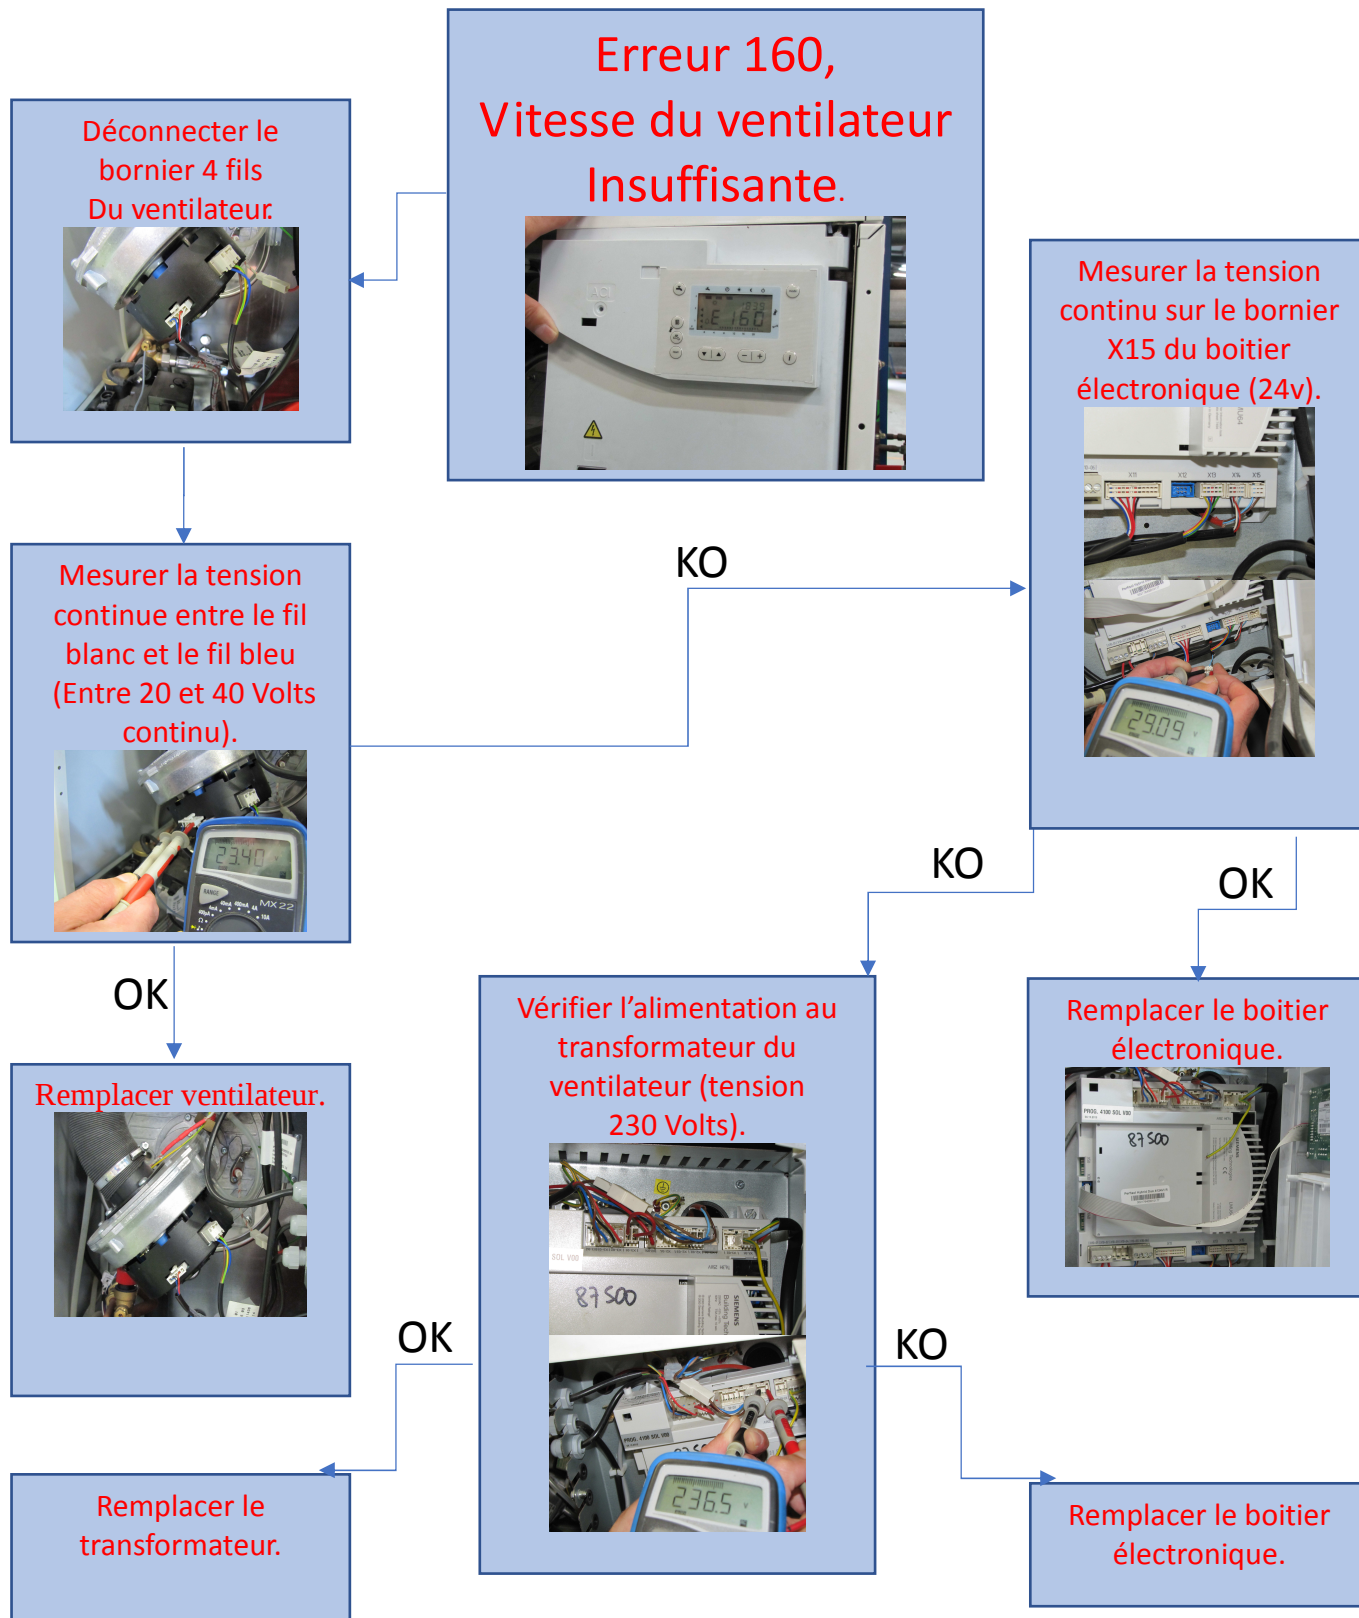

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au 03-51-42-70-42.

FICHE AIDE AU DIAGNOSTIC

➤ **Liste des pièces détachées pour la Perfinox 4000.**

Désignation pièces détachées	Référence pièces détachées
Ventilateur	188526
Transformateur	198632
Boitier électronique	24 KW-902107
	28 KW-902108
	34 KW-902109

➤ **Liste des pièces détachées pour la Perfinox 4100.**

Désignation pièces détachées	Référence pièces détachées
Ventilateur	188535
transformateur	198637
Boitier électronique	16 KW-902112
	24 KW-902111
	28 KW-902113
	34 KW-902115